



מדריך למשתמש

מיני מקרן דגם:

SHOW j9



הוראות בטיחות

1. **קרא** את ההוראות - יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת המכשיר.
2. **שמור את ההוראות** - יש לשמור את הוראות הבטיחות וההפעלה לעיון בעתיד.
3. **שימו לב** לאזהרות - יש להקפיד על כל האזהרות על המכשיר ובהוראות ההפעלה.
4. **מים ולחות** - אין להשתמש במכשיר ליד מים למשל אמבטיה, כיור, בריכת שחייה או במקומות רטובים או באקלים טרופי. אל תניח חפצים מלאים בנוזלים, כגון אגרטלים, על גבי המכשיר. אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או להתזות.
5. **התקנה** - יש למקם את המכשיר רק על משטח יציב וישר. אל תיתן למכשיר ליפול או לקבל מכה.
6. **הרכבה על קיר או תקרה** - יש להרכיב את המכשיר על קיר או תקרה רק לפי המלצת היצרן.
7. **אווור** - יש למקם את המכשיר כך שמיקומו אינו מפריע לאווור התקין שלו. לדוגמה, אין למקם את המכשיר על מיטה, ספה, שטיח או משטח דומה שעלולים לחסום את פתחי האווור; או במקום סגור כגון כוננית או ארון שעלולים לעכב את זרימת האוויר דרך פתחי האווור. הקפידו על מרחק מינימלי של 5 ס"מ מסביב למכשיר לאווור מספק. ודא שהאווור אינו מופרע על ידי כיסוי פתחי האווור בפריטים כגון עיתונים, מפות שולחן, וילונות וכו'.
8. **חום** - יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום כגון רדיאטורים, תנורים או מכשירים אחרים (כולל מגברים) המייצרים חום.
9. **מקורות חשמל** - יש לחבר את המכשיר לאספקת חשמל בלבד מהסוג המתואר בהוראות ההפעלה להלן או כפי שמסומן על המכשיר.
10. **כבלים ותקעים** - תקע החשמל יישאר פעיל. יש לנתב את כל הכבלים כך שלא צפויים לדרוך עליהם או להימנע מחפצים המונחים עליהם או כנגדם, תוך שימת לב מיוחדת לכבלים בתקעים, בשקעי מאריך ובנקודה שבה הם יוצאים מהמכשיר.
11. **ניקוי** - יש לנקות את המכשיר רק לפי המלצת היצרן. נקה על ידי ניגוב עם מטלית יבשה ונקייה. אין להשתמש בחומרי ניקוי או דטרגנטים כימיים. משוך תמיד את התקע לפני ניקוי המכשיר.
12. **זמן ללא שימוש** - יש לנתק את כבל החשמל של המכשיר מהשקע כאשר נותר ללא שימוש במשך זמן ארוך.
13. **כניסת חפץ ונוזל** - יש להקפיד על כך שחפצים לא יפלו ולא ישפכו נוזלים לתוך המכשיר דרך הפתחים.

14. **נזק המצריך שירות - יש לטפל במכשיר על ידי צוות שירות מוסמך כאשר:**

א. כבל אספקת החשמל או התקע נפגעו;

ב. חפצים נפלו, או נזל נשפך לתוך המכשיר;

ג. המכשיר נחשף לגשם;

ד. נראה שהמכשיר אינו פועל כרגיל או מפגין שינוי ניכר בביצועים;

ה. המכשיר נפל, או שהמארז ניזוק.

15. **שירות - אסור למשתמש לנסות לטפל במכשיר מעבר למתואר בהוראות ההפעלה.** יש להפנות כל טיפול אחר לצוות שירות מוסמך.

16. **אש -** הרחק את המכשיר מאש. אל תניח אש גלוי כגון נרות דולקים על המכשיר.

17. **סופות רעמים -** במהלך סופת רעמים יש לנתק את התקע מהחשמל.

18. **בדיקת בטיחות -** לאחר השירות על הטכנאי יש לבצע בדיקת בטיחות על מנת לוודא שהמכשיר פועל כראוי ובטוח.

19. **רמות עוצמת הקול -** כדי למנוע נזק אפשרי לשמיעה, אל תקשיב ברמות ווליום גבוהות למשך זמן ארוך.

20. **אוזניות (אם רלוונטי) -** קול מוגזם מהאוזניות עלול לגרום לאובדן שמיעה.



אזהרה: סימן הקריאה בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על נוכחות של הוראות הפעלה חשובות בהוראות הפעלה.

כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות, אל תסיר את המכסה (או האחורי). אין חלקים שניתן לטפל בהם בפנים. הפנה את השירות לצוות שירות מוסמך.



סמל הבזק עם ראש חץ בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על נוכחות של מתח מסוכן לא מבודד בתוך המתחם של המוצר שעשוי להיות בעוצמה מספקת כדי להוות סיכון להתחשמלות לאנשים.



אין להשליך סוללות לאשפה הרגילה של בית. על כל צרכן חלה החובה להחזיר סוללות למקומות סילוק מיוחדים.



סילוק ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש

משמעות הסמל על המוצר, אביזרו או האריזה שלו מעידה על כך שאין להתייחס למוצר זה כפסולת ביתית. אנא השלך ציוד זה לנקודת האיסוף הרלוונטית עבור מיחזור פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני. על ידי הבטחת השלכה נכונה של מוצר זה, תסייע במניעת סכנות פוטנציאליות לסביבה ולבריאות האדם, שאחרת עלולות להיגרם כתוצאה מטיפול לא מתאים בפסולת של מוצר זה. מיחזור חומרים יסייע בשימור משאבי הטבע. למידע מפורט יותר על מיחזור מוצר זה, אנא פנה למשרד לאיכות הסביבה.

הערות לגבי חוברת הוראות זו

1. מדריך הוראות זה מתפרסם על ידי היצרן ללא כל אחריות. תיקונים ושינויים במדריך הוראות זה להסרת טעויות דפוס ודיוקים וכן עקב שיפורים (טכניים) (שינויים) במכשירים יכולים להיעשות על ידי היצרן בכל עת ללא הודעה מוקדמת. שינויים מסוג זה יהיו בגרסאות עתידיות של מדריך למשתמש זה. כל הזכויות שמורות.
2. כל ההדמיות הינן להמחשה בלבד ולא תמיד מראות את המראה האמיתי. מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן. קיבלו פיקוח או הוראה בנוגע לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם.
3. יש לפקח על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם המכשיר.

הערות נוספות על המכשיר

הגדרת רמת עוצמת קול בטוחה

- אם אתה מאזין ללא הרף למוזיקה רועשת, השמיעה שלך מסתגלת אליה בהדרגה ונותנת לך את הרושם שעוצמת הקול נמוכה יותר.
- מה שנראה לך נורמלי יכול להיות כבר הרבה זמן חזק מדי ולא בריא
- כדי להגן על עצמך מפני זה, הגדר את עוצמת הקול לרמה נמוכה.
- הגבר את עוצמת הקול לאט.
- הנזק לשמיעתך יכול להיות נרחב ואינו ניתן לביטול .
- אם אתה מבחין בבעיית שמיעה, נא להתייעץ עם רופא.

לחות

- לחות עלול להתרחש בעת העברת המכשיר מסביבה קרה לחמה. אם יש לחות בתוך המקרן ייתכן שהוא לא יפעל כראוי. אל תפעילו את המכשיר והמתינו כשעה עד שהלחות תתנדף .


חיסכון באנרגיה

- אם המכשיר אינו בשימוש במשך תקופה ארוכה, יש לנתק אותה משקע AC.
- אם אין אות שמע או אין מכשיר מחובר במצב AUX או Bluetooth® למשך כ-15 דקות, היחידה תעבור אוטומטית למצב המתנה

פתיחה


- הוצא בזהירות את המכשיר מהאריזה. נא לשמור את האריזה לשימוש נוסף
- הסר בזהירות את קרטוני ההגנה והכיסויים האפשריים .

מבט מלמעלה

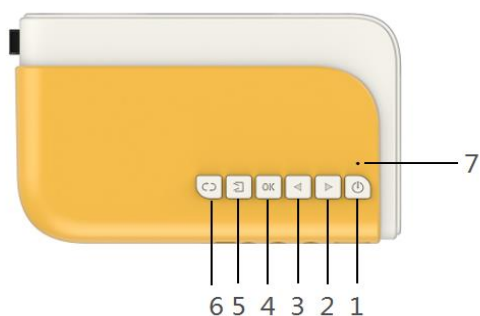


1. הפעלה/כיבוי
2. לחצן ימני
3. לחצן שמאל
4. לחצן אישור – לחצן לאישור
5. לחצן לבחירת מקור חיבור המכשיר
6. לחצן החזרה
7. נורית חיווי

מראה אחורי

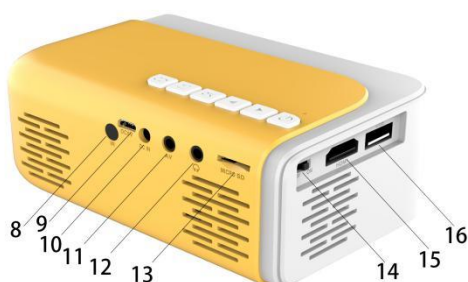

8. חיישן שלט רחוק.
9. יציאת USB 5V DC
10. מתח מתאם AC/DC (12V, 1.5A)
11. כניסת AV
12. שקע אוזניות
13. חריץ לכרטיס מיקרו SD
14. מתג החלפת מצב
15. יציאת HDMI
16. יציאת USB

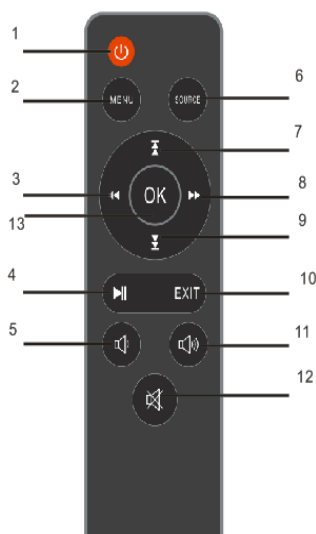

שלט רחוק

1. הפעלה/כיבוי
2. לחצן תפריט
3. לחצן שמאלי
4. הפעל או השהה
5. הורדת עוצמת הקול
6. לחצן לבחירת מקור חיבור המכשיר
7. לחצן למעלה לבחירת מקור קלט הערוץ
8. לחצן ימין
9. לחצן למטה
10. לחצן החזרה

ספק כוח

מתאם כוח

1. המוצר דורש ספק כח $1.5 \text{ DC } 12 \text{ V}$.
2. חבר את כבל מתאם AC/DC המצורף למכשיר בגב היחידה ואת הקצה השני לשקע מתאים בקיר.
3. ודא שעוצמת המוצא של שקע הקיר תואמת להספק הנדרש של המתאם.

הודעה:



אם אינך משתמש ביחידה במשך תקופה ארוכה, נתק את המתאם מהשקע בקיר ומהיחידה.

הודעה:

תזכור להפעיל את לחצן ההפעלה/כיבוי הצדדי כדי להפעיל את המקרן
אם הסוללה חלשה, מחוון נורית LED האדומה יהבהב, אז נא לטעון את המכשיר באמצעות המתאם
AC/DC או כבל USB 5V DC (לא מסופק)
כאשר הוא בטעינה, הוא ישתנה לנורת LED אדומה דולקת.
לאחר טעינה מלאה, הוא יהפוך לנורת LED ירוקה

פונקציות בסיסיות

הפעלה וכיבוי של היחידה


1. הפעל את היחידה כמתואר לעיל.
2. היחידה נמצאת כעת במצב המתנה.
3. כדי להפעיל את היחידה, לחץ על כפתור:  פעם אחת. נורית ה-LED תהפוך לירוקה.
המכשיר ידלק למצב שנבחר לאחרונה.
4. כדי לכבות את היחידה למצב המתנה, לחץ על לחצן: 

שליטה בווליום


כדי להגביר את עוצמת הקול, לחץ על כפתור **הגברת עוצמת הקול** .
להורדת עוצמת הקול, לחץ על כפתור **הורדת עוצמת הקול** .

קישוריות

חיבור מולטי מדיה

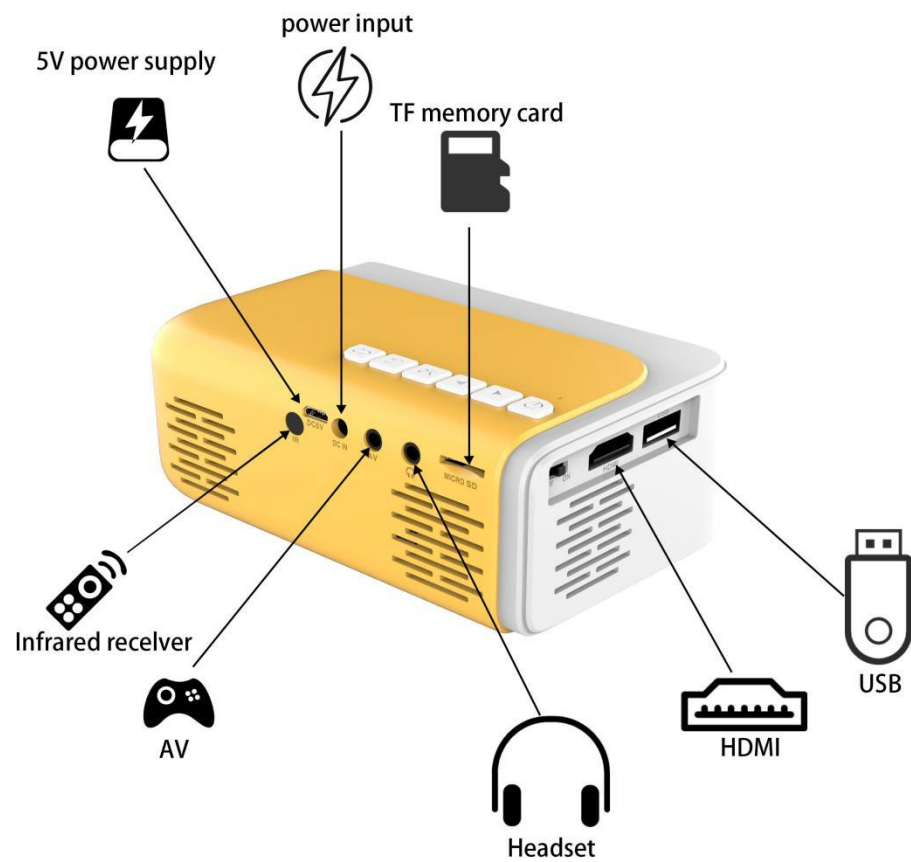

חיבור וידאו

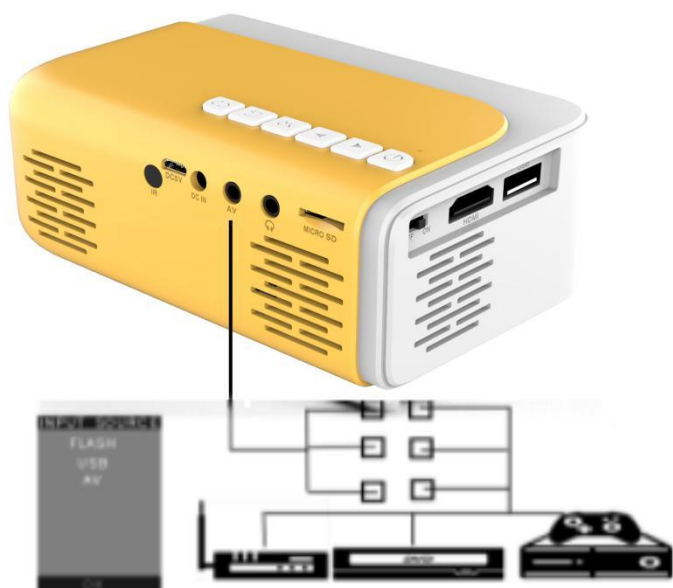

1. לחץ על הלחצן כדי לשנות את המולטימדיה על ידי בחירת מקור קלט אחר



2. חיבור מוצרי AV, השתמש בכבל AV 3 ב-1 כדי להתחבר לשקע AV, ולאחר מכן בחר את מקור האות לווידאו

3. חבר מולטימדיה באמצעות חריץ כרטיס USB, או Micro SD, ולאחר מכן בחר את מקור האות DMP.

ממשק משתמש

לאחר הפעלת המקרן, ממשק המשתמש הבא יופיע לאחר הבהוב של תמונות התחלתיות של 2-5 שניות



1. לאחר מכן בחר "תמונה", "מוזיקה", "סרט", שברצונך להשמיע
2. לחץ על כפתור OK כדי לאשר
3. בחר את הקובץ שברצונך להפעיל ולאחר מכן לחץ על לחצן הפעל/השהה כדי להפעיל את הקובץ שנבחר.



התאמת מיקוד


מקרה זה מאפשר לך להתאים ולחדד את התמונה והפיקסלים כמו בתמונה למטה.



הגדרת תפריט

לחץ על כפתור MENU כדי להיכנס לעמוד התפריט, לחץ על לחצן שמאל / ימין כדי לעבור להגדרות צילום, הגדרת אודיו, הגדרת זמן.


הגדרת תמונה

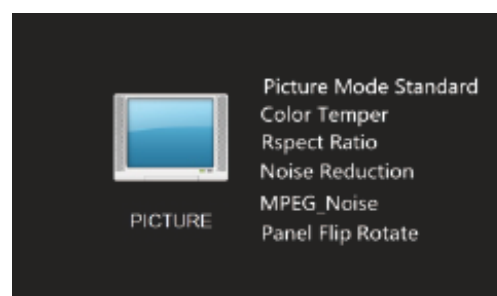

בהגדרת התמונה, אתה יכול להשתמש בכפתור למעלה/למטה לבחירה במצב תמונה (ניגודיות/בהירות/צבע/חד), בהירות צבע (אדום/ירוק/כחול), יחס גובה-רוחב (4:3/16:9, אוטומטי), הפחתת רעשים (כבוי/גבוה/נמוך/בינוני/ברירת מחדל), רעש MPEG (כבוי/גבוה/נמוך/בינוני/ברירת מחדל), סיבוב והיפוך (סובב 0, סיבוב 1, סיבוב 2, סיבוב 3).

לאחר הבחירה, לחץ על OK כדי לאשר.


הגדרת אודיו

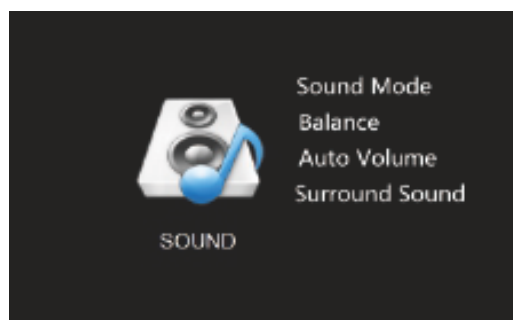

בהגדרת השמע, ניתן להגדיר את מצב הסאונד (סטנדרטי), איזון (-50/+50), עוצמת קול אוטומטית (הפעלה/כיבוי), סראונד (מופעל/כיבוי)

לאחר הבחירה, לחץ על OK כדי לאשר.

הגדרת זמן

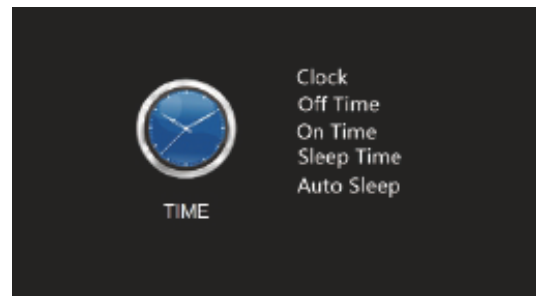

בהגדרת זמן, אתה יכול להגדיר את השעון (שעות/דקות), זמן כיבוי (הפעלה/כיבוי), זמן הפעלה (הפעלה/כיבוי), זמן שינה (מופעל/כיבוי), ושינה אוטומטית (הפעלה/כיבוי).

לאחר הבחירה, לחץ על OK כדי לאשר.

אפשרויות

אתה יכול לבחור שפה (23 שפות מובנות), וזמן לשחזר ברירת המחדל של היצרן.

מאפיינים טכניים:

TFT LCD	טכנולוגיית הדמיה
800:1	ניגודיות
240*320 פיקסלים	רזולוציה מקומית
1080*1920 פיקסלים	רזולוציה נתמכת
לד	פנס
30,000 שעות	חיי LED
ידני	מיקוד
מ 0.8 עד 5.2 מטר	מרחק הקרנה
2 0 – 60 אינץ'	גודל הקרנה
1:1.6	יחס הקרנה
4:3	יחס גובה-רוחב
16.7 מיליון	צבעים
מתאם: 1.5A - 12V בכבל 5V-2A	ספק כח

<p>• פורמט וידאו: MPG,AV ,TS,MOV,MKV,DAT,MP4,VOB /1080P Level</p> <p>• פורמט מוזיקה: ...MP3,WMA,AAC,AC3,M4a(aac)</p> <p>• פורמט תמונה : ... JPG,JPEG,BMP,PNG</p>	תמיכה בפורמט מולטימדיה
10W-24W	צריכת חשמל
מולטימדיה (מוזיקה, תמונה, וידאו ו-TXT)	תמיכה ב:
23 שפות	שפות
12 * 9 * 8 * 2 * 53 מ"מ	גודל המקרן

תודה שרכשת את המקרן שלנו

אנו ממליצים לך לבקר באתר המותג שלנו:

www.show-digital.com

ולהתרשם ממגוון המוצרים האיכותי והייחודי שלנו

המכירה בסיטונאות וליחידים



ייצור יבוא ושיווק תקשורת ואלקטרוניקה

טל: 02-5011386 מייל: 6411690@gmail.com